

Climatiseurs

ECO902SQ - 2.6kW
ECO1202SQ - 3.5kW

ECO1003P - 3.5 kW
ECO1004P - 3.5 kW



Notice d'utilisation de la télécommande



Lire attentivement l'intégralité de cette notice avant d'utiliser la télécommande



Garder cette notice soigneusement, avec la notice d'utilisation, pour d'éventuelles consultations ultérieures.

CS244-R

Rév.1 - Valable à partir du 01/05/2008

Mise en garde

1. Assurez-vous qu'aucun obstacle ne gêne la transmission d'informations entre la télécommande et l'unité intérieure.
2. Eloigner la télécommande des produits liquides
3. Protéger la télécommande des sources de chaleur et de radiation.
4. Ne pas exposer la télécommande au soleil.
5. Eloigner la télécommande de des appareils électroniques.
6. Lorsque vous remplacez les piles, ne pas utiliser des piles usagées ou différentes.
7. Si vous n'utilisez pas le climatiseur durant une période prolongée, retirer les piles de la télécommande
8. La durée de vie moyenne des piles est de 6 mois.
9. Remplacer les piles lorsque le voyant de télécommande ne s'allume plus

SOMMAIRE

Caractéristiques de la télécommande.....	1
Description de la télécommande.....	1
Afficheur.....	3
Sélection du mode de fonctionnement.....	4
Mise en garde.....	7

Caractéristiques de la télécommande

Modèle	R51D/EER51D/CE
Tension d'alimentation	3.0V (2 x LR03)
Tension mini	2.0V
Distance maximale de fonctionnement	8m (avec piles à 3.0V)
Environnement	-5°C ~6°C

Description de la télécommande

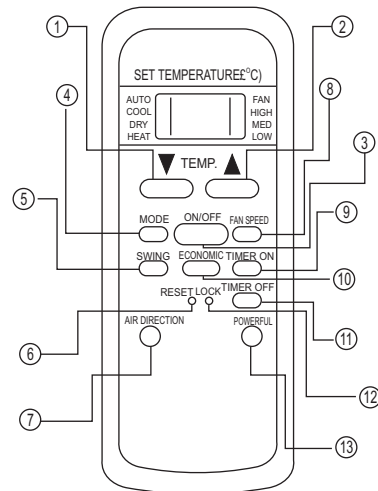


Fig. 1

🔑 TIMER (horloge)

La touche "TIMER ON" permet de régler l'heure de démarrage automatique du climatiseur. La touche « TIMER OFF » permet de régler l'heure d'arrêt automatique du climatiseur.

1. Réglage de l'heure de démarrage.

- 1.1 Presser la touche "TIMER ON", l'afficheur indique alors "TIMER ON", la dernière heure de démarrage enregistrée et la lettre « h ».
- 1.2 Presser à nouveau la touché "TIMER ON" pour régler l'heure de démarrage jusque la valeur souhaitée.
- 1.3 La télécommande transmet les informations à l'unité intérieure et la lettre « h » réapparaît après quelques secondes.

2. Réglage de l'heure de d'arrêt.

- 2.1 Presser la touche "TIMER OFF", l'afficheur indique alors "TIMER OFF", la dernière heure d'arrêt enregistrée et la lettre « h ».
- 2.2 Presser à nouveau la touché "TIMER OFF" pour régler l'heure d'arrêt jusque la valeur souhaitée.
- 2.3 La télécommande transmet les informations à l'unité intérieure et la lettre « h » réapparaît après quelques secondes..

▲ NOTE

Pour le réglage de l'horloge, l'heure affichée est une heure relative. Il s'agit de la durée par rapport à l'heure du moment.

▲ NOTE

1. En mode automatique (AUTO) le climatiseur utilise, le froid, le chaud, la ventilation ou la déshumidification en fonction de la température de consigne et de la température mesurée.
2. Si le fonctionnement automatique ne vous apporte pas le confort thermique désiré, vous pouvez choisir un autre mode de fonctionnement.

🔑 Modes FROID/CHAUD (modèles réversibles) et ventilation.

1. Presser la touche mode pour sélectionner le mode de fonctionnement désiré. Indique le mode: "AUTO"(automatique) "COOL(froid)", "HEAT"(chaud) et "FAN"(ventilation).
2. Presser la touche "TEMP" pour régler la température de consigne. Nous recommandons une température de consigne de 21°C.
3. Presser la touche "FAN SPEED" pour sélectionner la vitesse de ventilation basse, moyenne ou haute.
4. Appuyer sur la touche "ON/OFF", pour mettre en marche le climatiseur. Le climatiseur s'arrête lorsque vous appuyez une nouvelle fois sur la touche "ON/OFF"

▲ NOTE

La ventilation ne peut pas être utilisée pour contrôler la température de la pièce.

🔑 DESHUMIDIFICATION

1. Utilisez la touche de " MODE" pour sélectionner le mode déshumidification (DRY).
2. Presser la touche "TEMP" pour ajuster la température de consigne au niveau souhaité
3. Appuyer sur la touche " ON/OFF" pour mettre en marche. L'indicateur OPERATION de l'unité intérieure s'allume. La ventilation s'ajuste à la vitesse basse
4. Presser la touche "ON/OFF" pour arrêter le climatiseur.

▲ NOTE

En mode déshumidification, le climatiseur prend en compte la température de consigne et la température de la pièce pour activer ou désactiver le froid.

- ① **TEMP ▼** : Presser cette touche pour diminuer la température de consigne.
- ② **TEMP ▲** : Presser cette touche pour augmenter la température de consigne.
- ③ **ON/OFF** : Appuyer sur cette touche pour démarrer le climatiseur. Appuyer une nouvelle fois pour l'arrêter
- ④ **MODE** : chaque fois que vous appuyez sur cette touche un nouveau mode de fonctionnement s'enclenche selon la séquence suivante:



- ▲ **NOTE**: les modèles non réversible ne comportent pas de mode "CHAUD".
- ⑤ **SWING** : Presser cette touche pour activer la ventilation par balayage. Presser à nouveau pour arrêter ce mode.
 - ⑥ **RESET** : retour aux réglages d'usine.
 - ⑦ **AIR DIRECTION**: Presser cette touche pour faire pivoter le déflecteur. Le déflecteur pivote d'un certain angle à chaque pression. Le déflecteur peut changer automatiquement d'angle pour maintenir l'efficacité thermique du climatiseur.
 - ⑧ **FAN SPEED**: cette touche permet de changer de vitesse de ventilation (basse, moyenne, haute) par pressions successives.
 - ⑨ **TIMER ON**: Presser sur cette touche pour régler l'heure de démarrage. Chaque pression augmente l'heure de démarrage de 30 minutes dans un premier temps puis 60 minutes. Pour désactiver l'heure de démarrage régler TIMER ON à 0:00.
 - ⑩ **ECONOMIC RUNNING** : Presser cette touche pour activer le mode économique. Presser à nouveau pour désactiver ce mode.
 - ⑪ **TIMER OFF**: Presser sur cette touche pour régler l'heure d'arrêt. Chaque pression augmente l'heure de d'arrêt de 30 minutes dans un premier temps puis 60 minutes. Pour désactiver l'heure d'arrêt régler TIMER OFF à 0:00.

- ⑫ **LOCK** : Appuyer sur cette touche pour verrouiller tous les réglages. Appuyer une nouvelle fois pour annuler cette fonction.
- ⑬ **POWERFUL** : Presser cette touche en mode FROID/CHAUD pour activer le mode FROID/CHAUD intense. Presser une nouvelle fois sur cette touche pour annuler cette fonction.
Note: le climatiseur revient automatiquement dans le mode de fonctionnement précédent lorsque la fonction POWERFUL est désactivée.

Afficheur

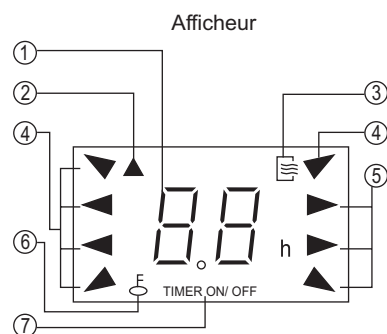


Fig. 2

- ① **AFFICHEUR DIGITAL**: Cette zone affiche la température de consigne et l'état de la fonction horloge (marche ou arrêt) L'écran est réactualisé toutes les 5 secondes. L'afficheur ne comporte pas d'indication spécifique en mode ventilation.
- ② **Indicateur TRANSMISSION**: Cette indicateur clignote lorsque des informations sont transmises à l'unité intérieure
- ③ **Indicateur ON/OFF**: Ce symbol apparait lorsque l'unité intérieure est en fonctionnement piloté par télécommande. Il disparaît lorsque l'unité intérieure est à l'arrêt.
- ④ **Indicateur MODE DE FONCTIONNEMENT**: Indique le mode de fonctionnement qui est en cours: "AUTO"(automatique) "COOL(froid)", "DRY"(déshumidification), "HEAT"(chaud) et "FAN"(ventilation).

- ⑤ **Indicateur FAN SPEED** : Presser la touche "FAN SPEED" (vitesse ventilation) pour ajuster la vitesse de ventilation(basse , moyenne, haute). La vitesse choisit s'affiche sur l'écran (sauf en mode "AUTO")
- ⑥ **Indicateur LOCK**: Ce symbol apparait lorsque le mode verrouillage est actif.
- ⑦ **indicateur TIMER ON/OFF**: Cette zone indique l'état d'activation de l'horloge. "TIMER ON" lorsque seule l'heure de démarrage est programmée. "TIMER OFF" lorsque seule l'heure d'arrêt est programmée. "TIMER ON/OFF" lorsque l'heure de démarrage et l'heure d'arrêt sont programmées.

▲ NOTE: La figure 2 est donnée à titre d'indication. Pendant le fonctionnement seules les indications relatives au mode de fonctionnement utilisé ou en cours de réglage sont affichées.

SELECTION DU MODE DE FONCTIONNEMENT

🔑 Mise en place/remplacement des piles

La télécommande utilise 2 piles alcalines LR03 ou AAA. Ouvrir le couvercle arrière et installer les piles dans leur logement en respectant la polarité indiquée (+ et -)

🔑 MODE AUTOMATIQUE

Branchez le climatiseur. L'indicateur OPERATION de l'unité intérieure clignote

1. Utilisez la touche de " MODE" pour sélectionner le mode automatique (AUTO).
2. Presser la touche "TEMP"pour ajuster la température de consigne au niveau souhaité
3. Appuyer sur la touche " ON/OFF" pour mettre en marche. L'indicateur OPERATION de l'unité intérieure s'allume. La ventilation s'ajuste automatiquement.
4. Presser la touche "ON/OFF" pour arrêter le climatiseur.